




Tilkopling av alarm og feilmelding fra IRS-3 til trådløs sender, IRF-W

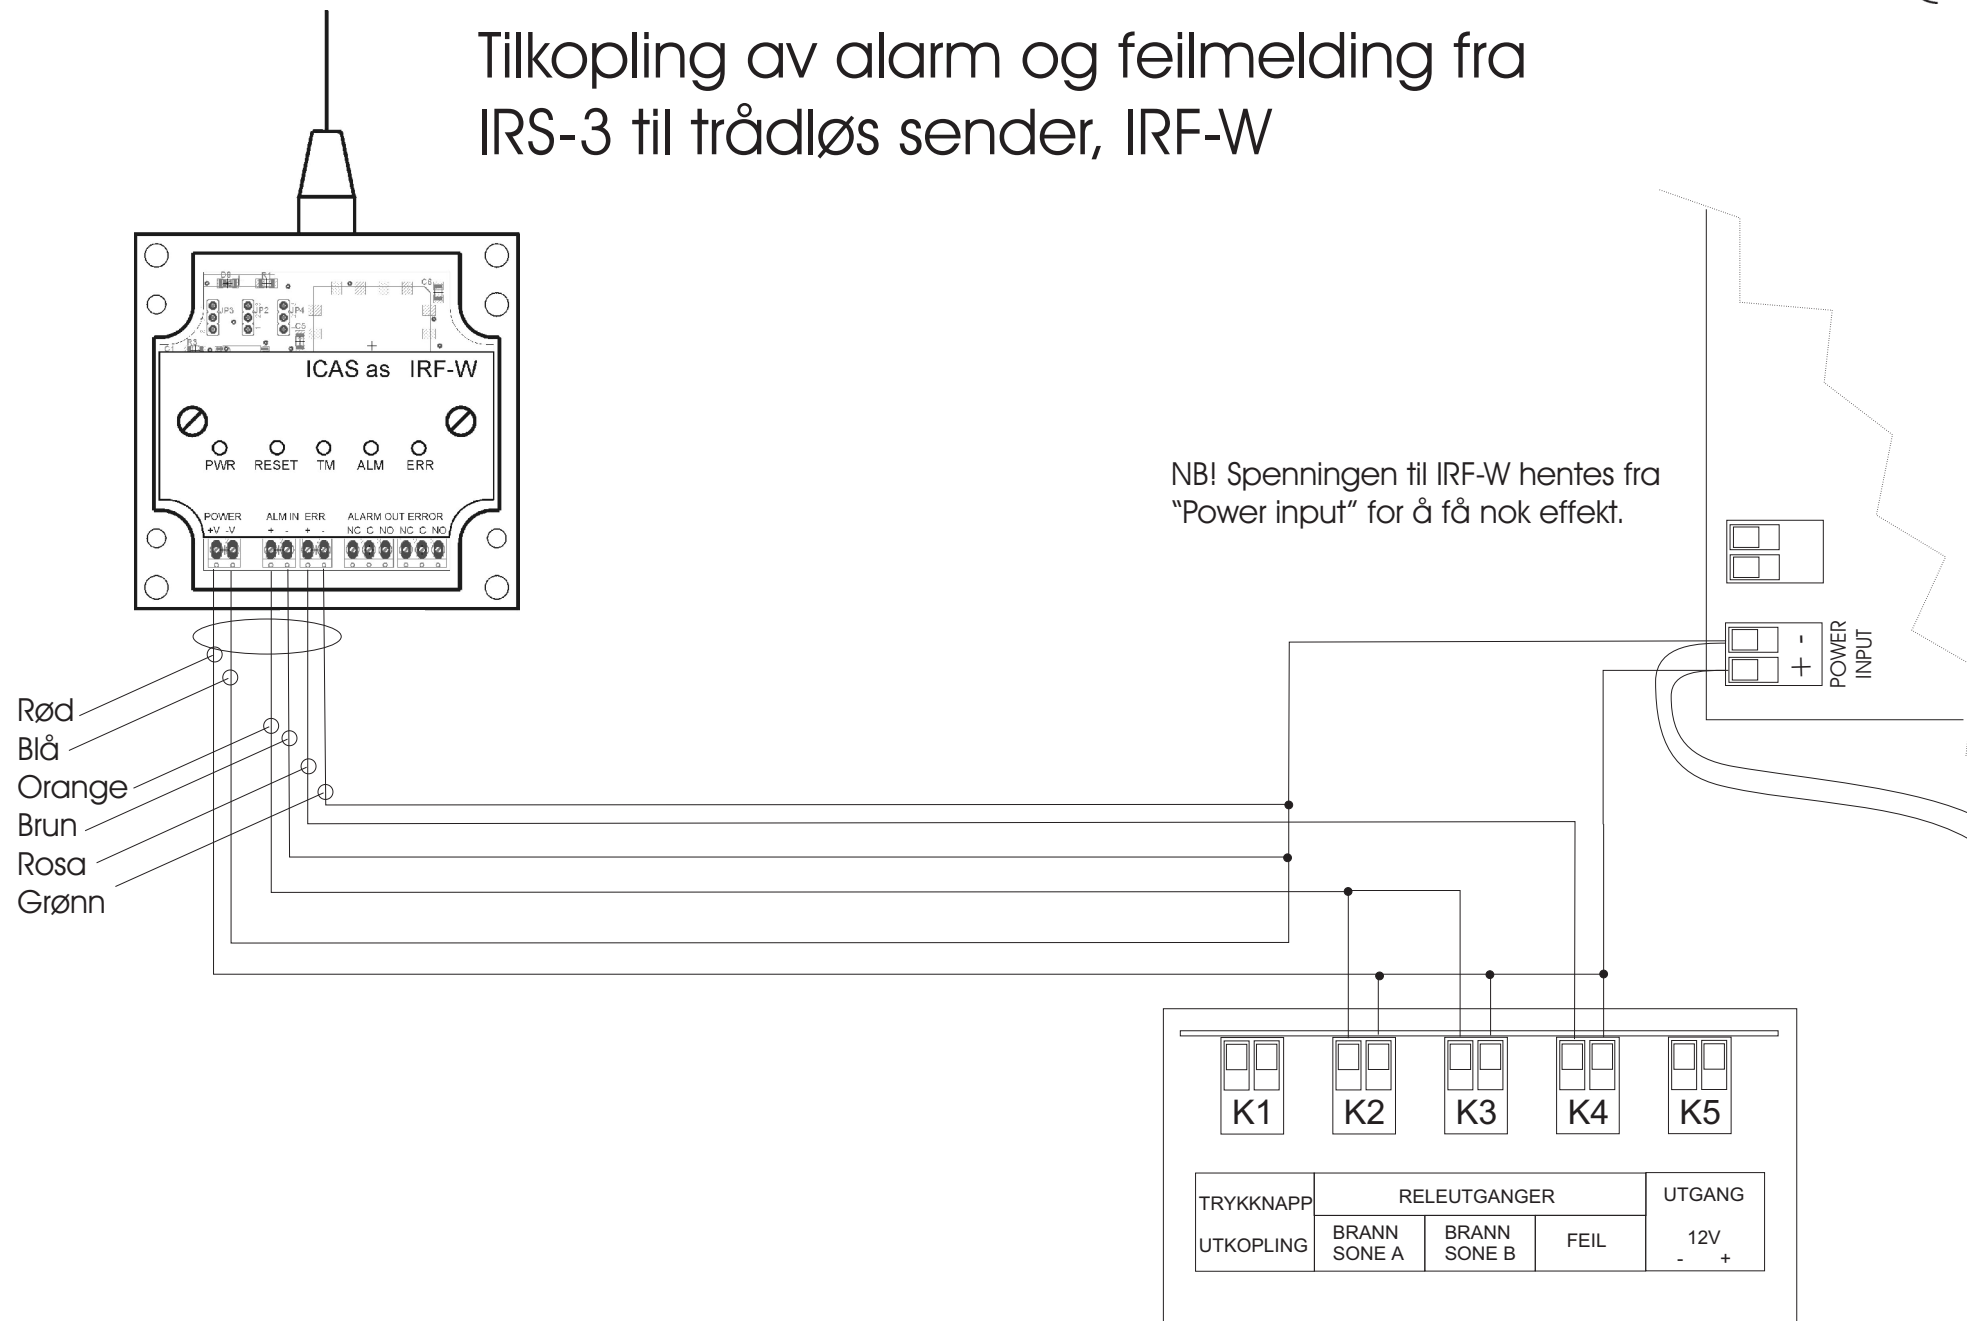

Tilkopling av brannalarm og feilmelding på Orbit Pro fra trådløs mottaker IRF-W. Overføringer fra driftsbygningen.

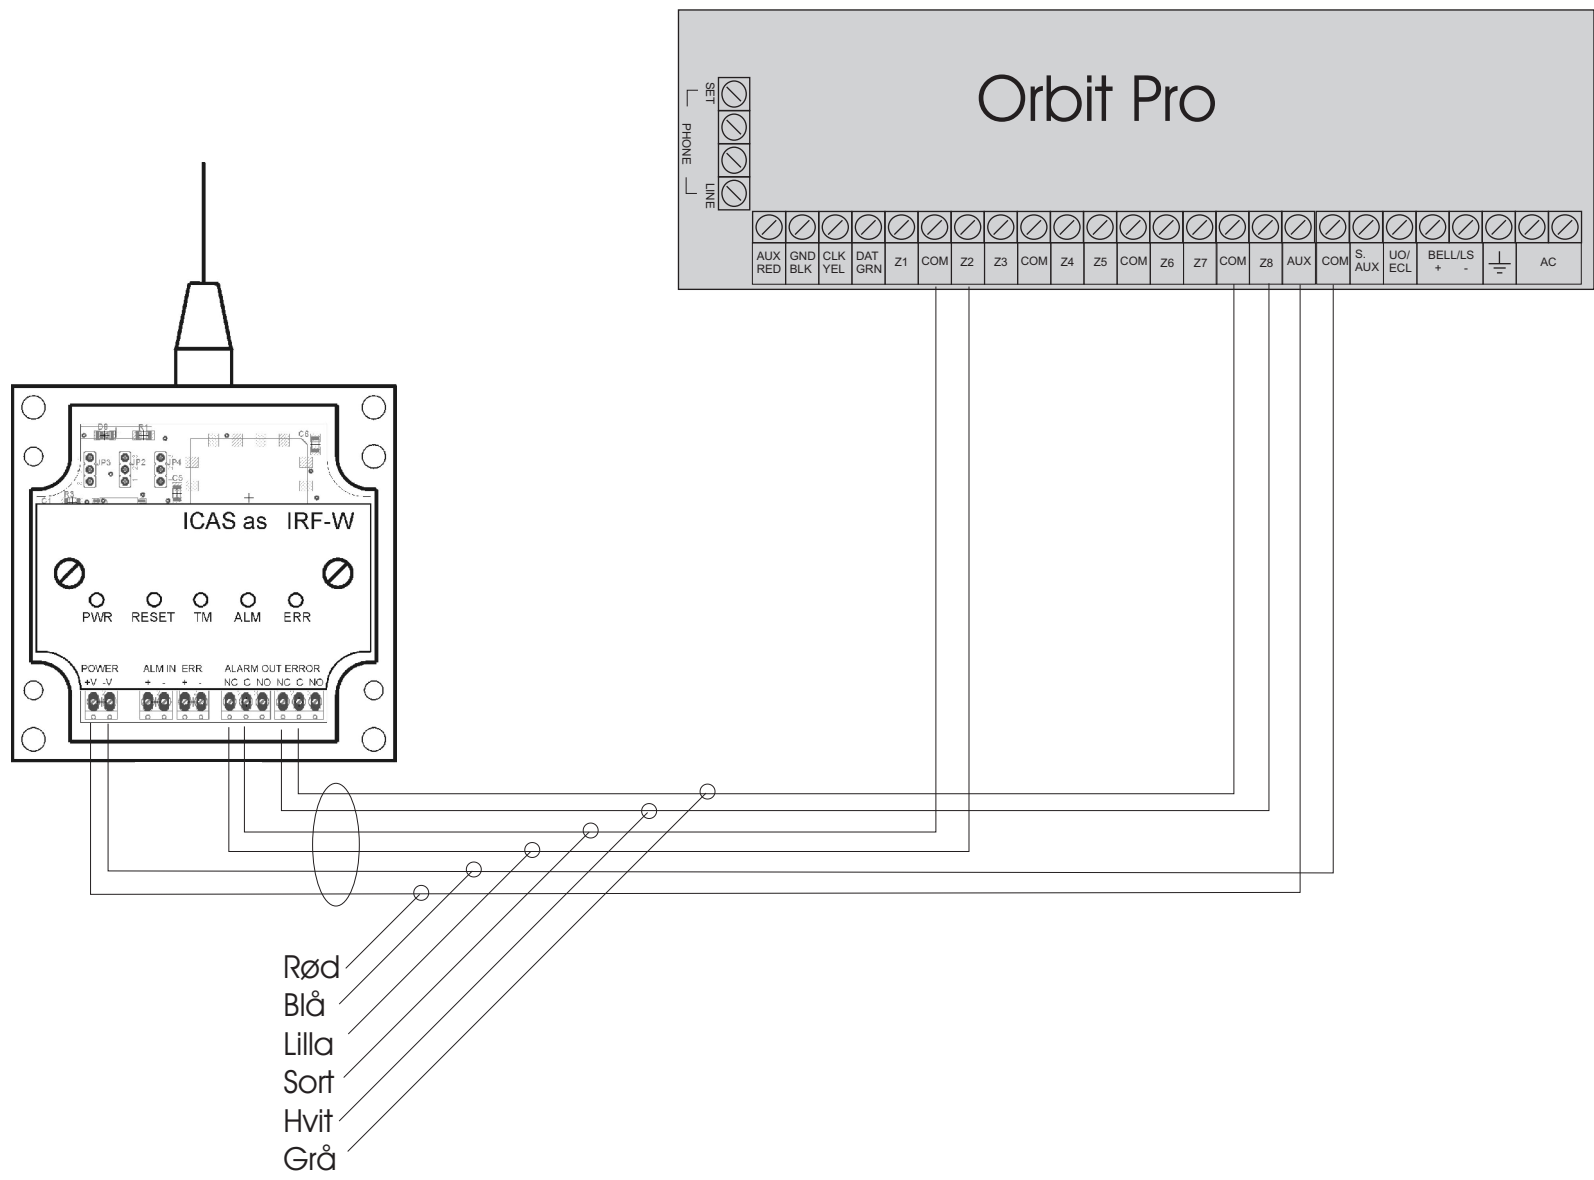

Tilkopling av blitslampe eller sirene med signal fra sentralen via trådløse moduler. (Sirenesiden)

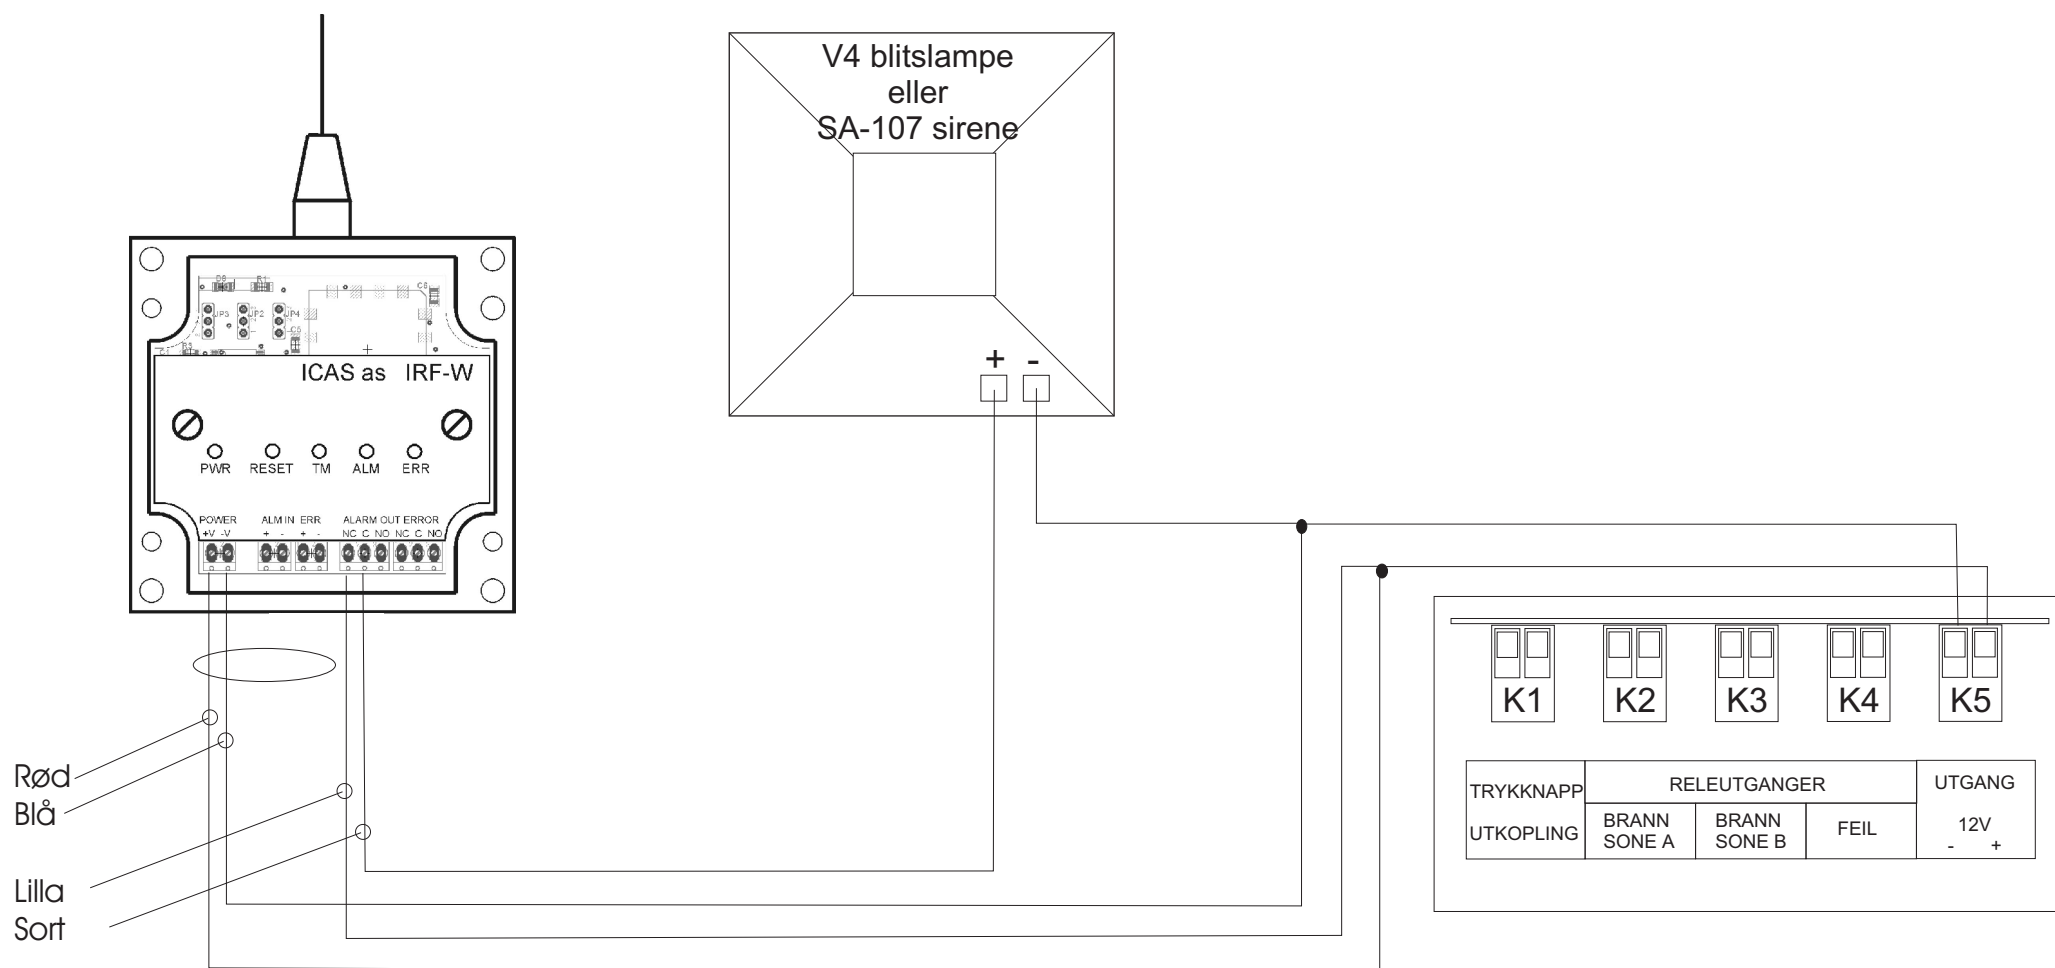

Tilkopling av blitslampe eller sirene med signal fra sentralen via trådløse moduler. (Sentralsiden)

